

oyo

oyo

*einfach. genial. lesen...*

## Schnellstartanleitung

In fünf Schritten zu Ihrem Lesevergnügen



- 1
- 2
- 3
- 4

## Tasten Ihres OYO

 **Power-Taste**

Drücken Sie diese Taste ca. zwei Sekunden, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten

 **Home-Taste**

Über die Home-Taste gelangen Sie immer zur Startseite

 **Vorherige Seite**

Blättern Sie mit dieser Taste zurück

 **Nächste Seite**

Blättern Sie mit dieser Taste weiter

**Bildschirm**

Der OYO-Bildschirm ist ein Touchscreen aus „elektronischem Papier“, welcher beim Umblättern von Seiten kurz schwarz wird

## Anschlüsse / Anzeigen Ihres OYO



① **microSD-Speicherkarten-Einsteckplatz**

Hier können Sie eine microSD-Speicherkarte zur Erweiterung der Speicherkapazität einstecken (nicht im Lieferumfang enthalten)



② **Kopfhöreranschluss**

Hier können Sie einen Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenstecker für die Audiowiedergabe anschließen (nicht im Lieferumfang enthalten)



③ **Ladeanzeige**

Diese Leuchte zeigt den Ladestatus an



④ **Micro-USB-Anschluss**

Stecken Sie hier das mitgelieferte USB-Kabel ein, um den OYO an einen Computer oder an ein USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) anzuschließen

## In fünf Schritten zu Ihrem Lesevergnügen

1. **Laden Sie Ihren OYO auf.**
2. **Verbinden Sie Ihren OYO mit einem WLAN-Netz.**
3. **Registrieren Sie sich bei uns** entweder als Neukunde oder als bestehender Kunde von Thalia.
4. **Kaufen Sie sich ein eBook bei uns** aus dem Thalia eBook-Shop.
5. **Gehen Sie zu Ihrem OYO-Bücherregal** und suchen Sie sich das Buch aus, das Sie lesen möchten.


Diese Schritte werden Ihnen hier und auf den folgenden Seiten kurz erläutert.

### 1. Laden Sie Ihren OYO auf.

Wir empfehlen Ihnen, den OYO vollständig aufzuladen, bevor Sie ihn erstmals in Betrieb nehmen.

- a. Schließen Sie hierzu das beiliegende USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres OYO an.
- b. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den USB-Anschluss Ihres Computers oder verwenden Sie ein Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten).


Beim Anschließen des Ladekabels erscheint eine Batterieanzeige auf Ihrem OYO-Bildschirm. Bei Erscheinen eines Hakens im Batteriesymbol ist der OYO vollständig aufgeladen.

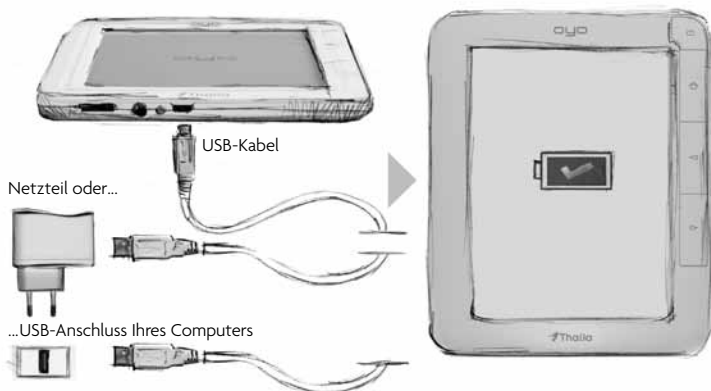

### 2. Verbinden Sie Ihren OYO mit einem WLAN-Netz.

Um mit Ihrem OYO den eBook-Shop besuchen zu können, benötigen Sie eine WLAN-Verbindung zum Internet.

So richten Sie erstmals eine WLAN-Verbindung auf Ihrem OYO ein:

- a. Drücken Sie ca. zwei Sekunden auf , um das Gerät einzuschalten. Wenn Ihr OYO sich aktiviert hat, öffnet sich automatisch die Seite „WLAN-Status“.
- b. Tippen Sie auf Ihr bevorzugtes WLAN-Netzwerk.
- c. Sollten Sie Ihren WLAN-Zugang verschlüsselt haben, wählen Sie Ihr Profil aus und geben Sie das entsprechende Passwort ein.
- d. Der OYO stellt nun eine WLAN-Verbindung her.

**Tipp:** Sollten Sie zu Hause keinen WLAN-Zugang haben, können Sie einen solchen in jeder Thalia-Buchhandlung kostenlos nutzen.

### 3. Registrieren Sie sich bei uns.

Um direkt mit Ihrem OYO eBooks beziehen zu können, müssen Sie sich einmalig registrieren. Haben Sie schon einmal auf der Thalia-Website eingekauft, benötigen Sie nur Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort. Als Neukunde gehen Sie bitte wie folgt vor:

- a. Tippen Sie auf den Button „**Ich bin Neukunde**“.
- b. Tragen Sie auf der nächsten Seite Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf „**Weiter**“.
- c. Geben Sie nun bitte Ihre vollständige Anschrift an und tippen Sie auf „**Weiter**“.
- d. Wählen Sie einen Benutzernamen sowie ein Passwort für Ihr persönliches Benutzerkonto; bestätigen Sie Ihr Passwort und tippen Sie auf „**Weiter**“.
- e. Bestätigen Sie auf der nächsten Seite Ihre getätigten Eingaben.
- f. Sie werden nun nach Ihrer Adobe-ID gefragt; tippen Sie auf „**Weiter**“, falls Sie bislang noch keine eBooks gekauft haben. Es wird automatisch eine Adobe-ID für Sie generiert. Diese können Sie zusammen mit Ihrem Passwort für spätere Zwecke in Ihrem Konto hinterlegen.
- g. Geben Sie abschließend die Daten Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode an.

**Hinweis:** Zur Eingabe Ihrer Daten und sonstiger Informationen erscheint nach Tippen auf die dafür vorgesehenen Eingabefelder automatisch eine Tastatur in der unteren Bildschirmhälfte.  
Beim Tippen auf **X** blenden Sie die Tastatur wieder aus.



Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre wichtigen Daten für einen schnellen Zugriff zu notieren:

eBook-Shop Benutzername:

Passwort:

Adobe-ID:

Passwort:

## 4. Kaufen Sie sich ein eBook bei uns.

In „**Mein Thalia Shop**“ können Sie online nach aktuellen eBooks stöbern, diese kaufen und direkt auf Ihren OYO laden.

So finden Sie das gewünschte Buch:

- Suchen Sie direkt nach Ihrem Lieblingsbuch anhand von Suchbegriff, Autor, Titel, ISBN oder EAN
- Stöbern Sie in Ihren Lieblingskategorien oder sehen Sie sich die Empfehlungen unserer Buchhändlerinnen und Buchhändler an
- Laden Sie sich kostenlos Leseprobe herunter, um einen ersten Eindruck von dem gewählten Buch zu bekommen


So kaufen Sie das gewünschte Buch:

- a. Tippen Sie auf den Button „**Kaufen**“.
- b. Der zu zahlende Betrag wird nun angezeigt.
- c. Geben Sie Ihr Kennwort zur Bestätigung ein und tippen Sie nochmals auf „**Kaufen**“. Das Buch wird automatisch auf Ihren OYO geladen und steht Ihnen nach wenigen Sekunden zur Verfügung.

Das gewünschte Buch finden Sie dann in Ihrem persönlichen Bücherregal.

**Tipp:** Sie können auf dem OYO auch alle anderen Dokumente und Bücher in verschiedenen Dateiformaten (ePub, txt, PDF, HTML) lesen, die Sie unabhängig vom Thalia-eBook-Shop erworben haben. Eine Anleitung, wie Sie Bücher von Ihrem PC auf den OYO übertragen können, finden Sie auf Seite 10.

## 5. Gehen Sie zu Ihrem OYO-Bücherregal.

Durch Drücken auf  gelangen Sie unmittelbar auf die Startseite Ihres OYO. Von hier aus stehen Ihnen alle Funktionen des OYO zur Verfügung. Durch Tippen auf „**Alle Bücher zeigen**“ gelangen Sie u.a. zu Ihrem kompletten eBook-Bestand. Hier können Sie durch einfaches Tippen ein Buch aufschlagen.



Der Akkuzustand Ihres OYO

Auszug aus Ihrem gesamten eBook-Bestand

Ihr aktuell gelesenes Buch

Ihr Bücherregal mit Ihrem gesamten eBook-Bestand

Hier geht's direkt zum eBook-Shop



Hier gelangen Sie direkt zu Ihrem Internet-Browser, Audioplayer, Bildbetrachter und Ihren Notizen

Hier finden Sie Ihre aktuellen Nachrichten, Empfehlungen und weitere Informationen

Hier können Sie Ihren OYO auf Ihre individuellen Bedürfnisse (Kontodaten, Sprache etc.) einstellen

## Von einer Seite zur anderen umblättern

Beim Umblättern haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Mit den Tasten  und  können Sie eine Seite zurück- oder weiterblättern
- Durch einfaches Wischen mit dem Finger über den Bildschirm gelangen Sie zur nächsten oder vorherigen Seite. Nach oben oder links wischen: eine Seite weiterblättern. Nach unten oder rechts wischen: eine Seite zurückblättern.




## Funktionen im Lesemodus

Im Lesemodus haben Sie verschiedene Funktionen, aus denen Sie wählen können:

Für ein schnelles Finden Ihrer Lieblingsstellen haben Sie hier die Möglichkeit, Lesezeichen zu setzen und auf Ihrem OYO zu speichern

Hier können Sie direkt zu einer bestimmten Seite blättern

Das Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, den Text nach bestimmten Wörtern zu durchsuchen, gespeicherte Lesezeichen aufzurufen und vieles mehr

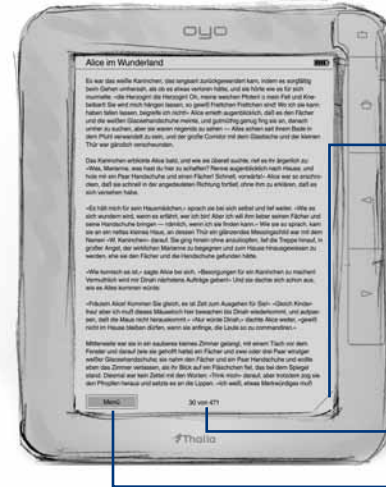

## So übertragen Sie ein Buch von Ihrem PC auf Ihren OYO

- Damit Sie gekaufte eBooks auf Ihrem PC lesen und auf Ihren OYO übertragen können, benötigen Sie eine eReading-Software. Installieren Sie hierfür beispielsweise die kostenlose eReading-Software „Adobe Digital Editions“ (kurz: ADE) auf Ihren PC. Erhältlich ist sie auf [www.thalia.de](http://www.thalia.de) im Bereich „Mein Konto“ unter „eBook-Downloads“ oder auch direkt auf der Adobe-Plattform unter [www.adobe.com/de/products/digitaleditions](http://www.adobe.com/de/products/digitaleditions).
- Während des Installationsvorgangs der ADE werden Sie um Ihre Adobe-ID gebeten. Dies ist eine Identifikationsnummer, mit der elektronische Bücher jedem Besitzer zugeordnet werden. Für eine ungestörte Kommunikation zwischen PC und OYO ist es wichtig, dass Ihr OYO und Ihre eReading-Software (auf dem PC) die identische Adobe-ID verwenden. Bei der Registrierung Ihres OYO wurde Ihnen schon automatisch eine Adobe-ID erstellt. Diese finden Sie in Ihrem OYO unter „**Einstellungen**“ in „**Mein Konto**“ unter „**Meine Adobe-ID**“. Nutzen Sie diese Adobe-ID für den Installationsvorgang der ADE.
- Nach erfolgreicher Installation der ADE verbinden Sie den OYO mit Ihrem PC über das mitgelieferte USB-Kabel.
- Sie werden nun im OYO gefragt, ob Sie ihn in den Massenspeichermodus schalten möchten. Zur eBook-Übertragung ist dies notwendig. Bitte bestätigen Sie diese Anfrage.
- Öffnen Sie nun die ADE. Der OYO wird dann direkt von der ADE erkannt und in der linken Leiste aufgeführt.
- Markieren Sie einfach die eBooks, die sich auf Ihrem PC in der ADE (z. B. unter „alle Medien“) befinden bzw. die Sie auf Ihren OYO laden wollen, und ziehen diese dann per Klick in die Sparte OYO.
- Nach erfolgreicher Trennung der PC-Verbindung befinden sich Ihre übertragenen eBooks nun auf Ihrem OYO unter „**Alle Bücher zeigen**“.


## Integrierte Nachschlage-Möglichkeiten

Ihr OYO verfügt über ein integriertes Wörterbuch und ein Lexikon, mit denen Sie Begriffe während des Lesens auf einfache Weise nachschlagen können und die Ihnen somit das Textverständnis erleichtern. Zur Nutzung dieser Funktionen gehen Sie wie folgt vor:

- Tippen Sie doppelt auf das Wort, welches Sie nachschlagen möchten. Es erscheint ein Auswahlménú mit folgenden Optionen:
  - „**Übersetzen**“ (Englisch – Deutsch / Deutsch – Englisch auf Basis des Langenscheidt-Wörterbuchs)
  - „**Lexikon**“ (auf Basis des Neuen wissen.de-Lexikons)
  - „**Wikipedia**“ (bei vorhandener WLAN-Verbindung)
- Wählen Sie durch Tippen eine der Optionen aus.
- Nach der Auswahl einer Option öffnet sich ein weiteres Fenster mit dem Suchergebnis.



WIKIPEDIA  
Die freie Enzyklopädie

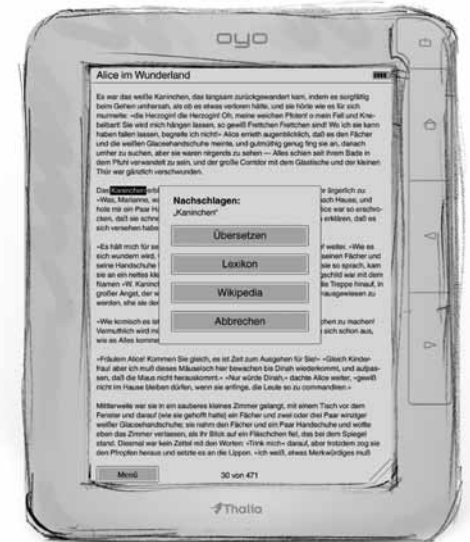

## Garantie

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich vor Einsendung zur Geltendmachung Ihres Garantieanspruchs über die nachfolgend aufgeführten Kontaktwege an uns zu wenden, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt, ohne dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden, Folgendes:

Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von maximal zwei Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Die Garantiezeit für Verschleißteile und Zubehör (Akku, Ladegerät) beträgt sechs Monate. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum.

Um Ihre Einsendung schnell bearbeiten zu können, schreiben Sie bitte die vom Call-Center / Serviceportal erhaltene Reparaturnummer (RMA) deutlich auf das gut verpackte Paket. Bitte fügen Sie dem Gerät eine detaillierte Fehlerbeschreibung bei.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt.

Im Übrigen richtet sich unsere Garantie nach den Allgemeinen und Besonderen Garantiebedingungen. Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte oder Schäden, für die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung.

**Deutschland: +49 (0) 18 05 05 20 88**

(0,14 €/Min. aus dem Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

**Österreich: +43 (0) 73 27 61 57 00**

**Schweiz: +41 (0) 84 82 82 42 2**

Internet: [www.mein-oyo.com/support](http://www.mein-oyo.com/support)

## Entsorgung



### Gerät

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



### Batterien

Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.



### Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.

## Zu Ihrer Sicherheit

1. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
2. Halten Sie das Verpackungsmaterial, z. B. Folien, von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.
3. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Netzadapters! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
4. Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes. Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss, einem elektrischen Schlag oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Gerätes zur Folge hat.
5. Schlitze und Öffnungen des Gerätes dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht ab, da es sonst zu einer Überhitzung kommen könnte.
6. Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, z. B. Vasen, auf das Gerät. Eindringende Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
7. Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100–240 V-, 50/60 Hz. Wenn Sie hinsichtlich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
8. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht erreichbar sein.
9. Benutzen Sie nur den für den OYO vorgesehenen Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem beiliegenden Netzanschlusskabel.
10. Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Überspannungsschutzes, damit Ihr Gerät vor Beschädigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz geschützt ist.
11. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, ziehen Sie zunächst den Netzadapter aus der Steckdose und anschließend den Stecker des Gerätes. Eine umgekehrte Reihenfolge könnte den Netzadapter oder das Gerät beschädigen. Halten Sie beim Abziehen immer den Stecker selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.
12. Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
13. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
14. Lassen Sie keine großen Kräfte, z.B. von der Seite, auf Steckverbindungen einwirken. Dies führt sonst zu Schäden an und in Ihrem Gerät.
15. Wenden Sie beim Anschließen von Kabeln und Steckern keine Gewalt an und achten Sie auf die richtige Orientierung der Stecker.
16. Vermeiden Sie Kurzschluss und Kabelbruch, indem Sie Kabel nicht quetschen oder stark biegen.
17. Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon, DECT-Telefone usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.
18. An den OYO dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die die Norm EN 60950 „Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik“ oder die Norm EN 60065 „Sicherheitsanforderungen – Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte“ erfüllen.

19. Achten Sie darauf, dass keine Wassertropfen auf dem Display zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
20. Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
21. Setzen Sie den Bildschirm weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.
22. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
23. Benutzen Sie zur Reinigung des Displays nur geeignete Reiniger wie Glasreiniger oder Monitorreiniger (im Fachhandel erhältlich).
24. Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Andernfalls kann das Display brechen. Berühren Sie das Display nicht mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
25. Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Display bricht. Sollte dies passieren, packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstene Teile ein und senden Sie diese zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Service-Center. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien ausgetreten sein könnten.

## Informationen zur Konformität

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Kompatibilität und der elektrischen Sicherheit.

Das Gerät entspricht den Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG (Verordnung 1275/2008).

## Konformitätsinformation nach R&TTE

Bedingt durch die Leistung der eingebauten Wireless-LAN-Lösung (< 100 mW) ist der Gebrauch in Frankreich nur innerhalb von Gebäuden gestattet.

In allen anderen EU-Ländern gibt es zurzeit keine Einschränkungen. Für den Gebrauch in anderen Ländern informieren Sie sich vor Ort über die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften.

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter [www.medion.com/conformity](http://www.medion.com/conformity).

CE 0682 ⓘ

## Falls Sie noch weitere Hilfe benötigen

Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie unter „**Alle Bücher zeigen**“ auf dem OYO. Sollten Sie einmal Schwierigkeiten mit Ihrem OYO haben, versuchen Sie folgende Maßnahmen:

- Laden Sie Ihren OYO auf
- Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des OYO mit einem dünnen, spitzen Gegenstand (z. B. mit der Spitze eines Kugelschreibers) ein. Drücken Sie die Taste jedoch nicht mit Gewalt ein. Sie könnten sie sonst dauerhaft beschädigen
- Tippen Sie auf der Startseite auf „**Einstellungen**“, dann auf „**Erweiterte Einstellungen**“ und schließlich auf „**Werkseinstellungen zurücksetzen**“

Bei Fragen zu Ihrem persönlichen Benutzerkonto oder zum Kauf von Büchern:

**Deutschland: +49 (0) 18 05 84 15 41**

(0,14 €/Min. aus dem Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

**Österreich: +43 (0) 732 761 57 01**

**Schweiz: +41 (0) 52 23 53 29 9**

Bei technischen Fragen zu Ihrem OYO:

**Deutschland: +49 (0) 18 05 05 20 88**

(0,14 €/Min. aus dem Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz)

**Österreich: +43 (0) 73 27 61 57 00**

**Schweiz: +41 (0) 84 82 82 42 2**

Hilfe und weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter:

**[www.mein-oyo.com/support](http://www.mein-oyo.com/support)**