


oyo



# Ihr OYO im Überblick

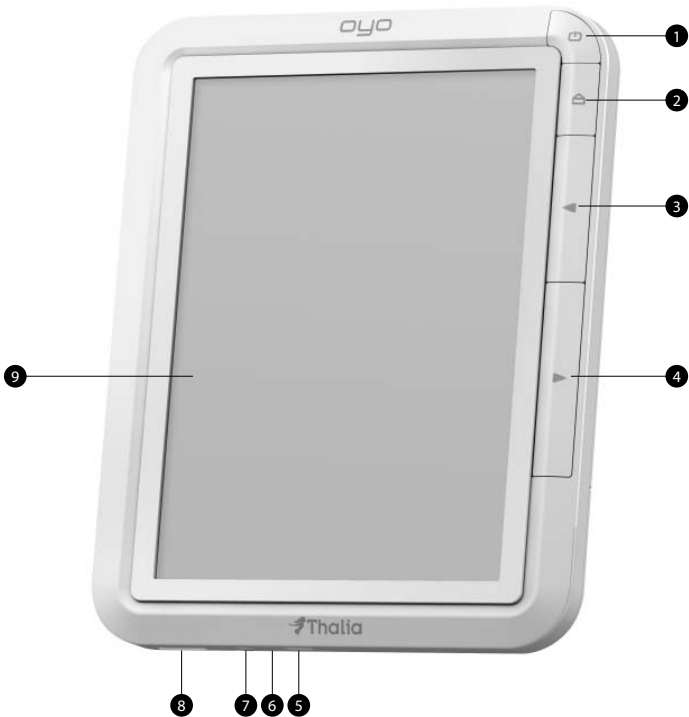

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1 Power-Taste         | 6 Ladeanzeige            |
| 2 Home-Taste          | 7 Kopfhöreranschluss     |
| 3 Vorherige Seite     | 8 Micro-SD-Speicherkarte |
| 4 Nächste Seite       | 9 Bildschirm             |
| 5 Micro-USB-Anschluss | (elektronisches Papier)  |


# Die wichtigsten Funktionen

<b>Power-Taste</b>	Drücken Sie diese Taste ca. 2 Sekunden, um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.
<b>Home-Taste</b>	Über die Home-Taste gelangen Sie immer zur Startseite.
<b>Vorherige Seite</b>	Blättern Sie mit dieser Taste zurück.
<b>Nächste Seite</b>	Blättern Sie mit dieser Taste vor.
<b>Micro-USB-Anschluss</b>	Stecken Sie hier das mitgelieferte USB-Kabel ein, um den OYO an einen Computer oder an das mitgelieferte USB-Netzteil anzuschließen.
<b>Ladeanzeige</b>	Diese Anzeige zeigt den Ladestatus an.
<b>Kopfhöreranschluss</b>	Hier können Sie einen Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenstecker für die Audiowiedergabe anschließen.
<b>Micro-SD-Speicherkarte</b>	Hier können Sie eine Micro-SD-Speicherkarte einstecken (bis zu 32 Gigabyte).
<b>Bildschirm</b>	Der OYO-Bildschirm ist ein Touchscreen aus „elektronischem Papier“, das beim Umblättern der Seiten kurz schwarz wird.

# Jetzt geht es los

Wir empfehlen, Ihren OYO vollständig aufzuladen, bevor Sie ihn erstmals in Betrieb nehmen.

Schließen Sie das beiliegende USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres OYO an. Stecken Sie die andere Seite des Kabels in den USB-Anschluss Ihres Computers oder verwenden Sie das beiliegende Netzteil.

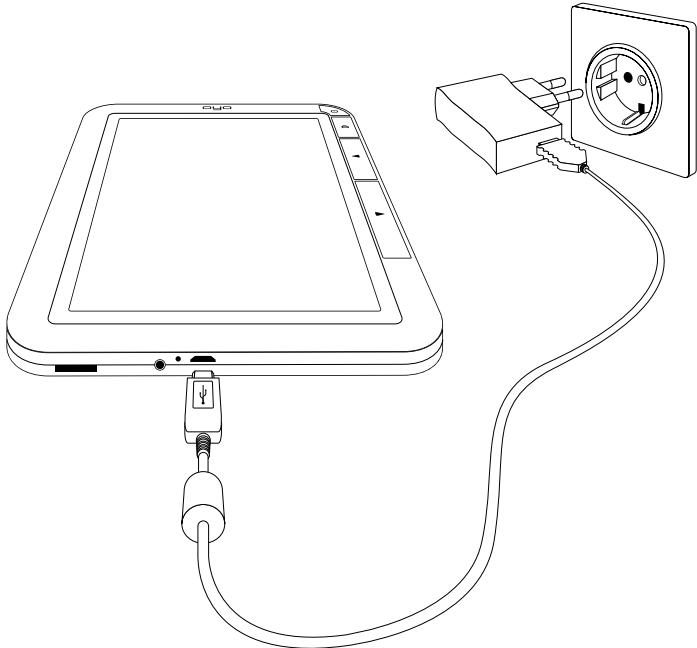


# WLAN-Verbindung einrichten

Um mit Ihrem OYO den eBook-Shop besuchen zu können, benötigen Sie eine WLAN-Verbindung zum Internet.

Sollten Sie zu Hause keinen WLAN-Zugang haben, können Sie einen solchen in jeder Thalia-Buchhandlung kostenlos nutzen.






So richten Sie erstmalig eine WLAN-Verbindung auf Ihrem OYO ein:

1. Drücken Sie ca. 2 Sekunden die Power-Taste des OYO, um das Gerät einzuschalten. Sobald sich Ihr OYO aktiviert hat, öffnet sich die Seite „WLAN-Status“ automatisch.
2. Tippen Sie auf den Button  und Ihr OYO sucht automatisch nach sichtbaren WLAN-Netzwerken.
3. Tippen Sie auf Ihr bevorzugtes WLAN-Netzwerk.
4. Sollten Sie Ihren WLAN-Zugang verschlüsselt haben, wählen Sie Ihr Profil aus und geben das entsprechende Passwort ein (Details zu den Einstellungen Ihres WLAN-Netzwerks finden Sie in den Unterlagen Ihres Internet-Anbieters).
5. Der OYO stellt nun eine WLAN-Verbindung her.

# Registrieren

Um direkt mit Ihrem OYO eBooks beziehen zu können, müssen Sie sich einmalig registrieren.

Haben Sie schon einmal auf der Thalia-Webseite eingekauft, benötigen Sie nur Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort. Als Neukunde gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf den Button  .
2. Tragen Sie auf der nächsten Seite Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf  .
3. Geben Sie bitte Ihre vollständige Anschrift an und tippen Sie auf  .
4. Wählen Sie einen Benutzernamen sowie ein Passwort für Ihr persönliches Benutzerkonto; bestätigen Sie Ihr Passwort und tippen Sie auf  .
5. Bestätigen Sie auf der nächsten Seite Ihre Angaben.
6. Sie werden nun nach Ihrer Adobe-ID gefragt.  
Tippen Sie auf  falls Sie bislang noch keine eBooks gekauft haben.  
Es wird automatisch eine Adobe-ID für Sie generiert.
7. Geben Sie abschließend die Daten Ihrer bevorzugten Zahlungsmethode an.

**Tipp:** Registrieren Sie sich doch einfach online auf der Thalia-Website und führen Sie die Anmeldung als Bestandskunde aus.

# Ein Buch suchen und kaufen

In „Mein Thalia Shop“ können Sie online nach aktuellen eBooks stöbern, diese kaufen und direkt auf Ihren OYO laden.

So finden Sie das gewünschte Buch:

- Suchen Sie direkt nach Ihrem Lieblingsbuch anhand von ISBN, Autor oder Titel.
- Stöbern Sie in Ihren Lieblingskategorien oder sehen Sie sich die Empfehlungen unserer Buchhändlerinnen und Buchhändler an.
- Laden Sie sich kostenlos Leseproben herunter, um einen ersten Eindruck von dem gewählten Buch zu bekommen.

So kaufen Sie das gewünschte Buch:

1. Tippen Sie auf den Button **Kaufen**.
2. Geben Sie Ihr Kennwort zur Bestätigung ein; der zu zahlende Betrag wird nun angezeigt.
3. Tippen Sie zur Bestätigung nochmals auf **Kaufen**.  
Das Buch wird automatisch auf Ihren OYO geladen und steht Ihnen nach wenigen Sekunden zur Verfügung.

Ihre gekauften Bücher finden Sie jederzeit in Ihrem persönlichen „Bücherregal“.

# Ein Buch lesen

Ihre persönlichen eBooks finden Sie über zwei einfache Wege:


1. Tippen Sie auf der Startseite auf „Bücherregal“ oder
2. tippen Sie auf der Startseite auf eines der angezeigten Bücher.

Wenn Sie nun auf einen Titel tippen, können Sie mit dem Lesen beginnen oder an der Stelle fortfahren, an der Sie beim letzten Mal aufgehört haben.

Der Lesemodus bietet Ihnen zwei Möglichkeiten zum Blättern:

1. Sie können die Tasten „Vorherige Seite“ und „Nächste Seite“ verwenden oder
2. Sie gleiten mit den Fingern von rechts nach links über den Bildschirm zum Vorwärtsblättern bzw. von links nach rechts zum Rückwärtsblättern.

Wir wünschen Ihnen ein entspanntes und angenehmes Leseerlebnis mit Ihrem OYO!

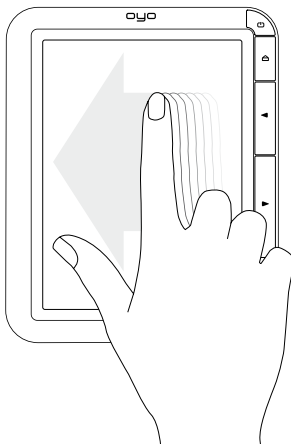

# Hilfe und Support

Eine ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie im Bücherregal auf Ihrem OYO.

Sollten Sie einmal Schwierigkeiten mit Ihrem OYO haben, versuchen Sie Folgendes:

1. Laden Sie Ihren OYO vollständig auf.
2. Schalten Sie Ihren OYO aus, warten Sie ca. 8 Sekunden und schalten Sie ihn wieder ein.
3. Drücken Sie die Reset-Taste auf der Rückseite des OYO mit einem spitzen Gegenstand (z. B. einem Stift).

Bei Fragen zu Ihrem persönlichen Benutzerkonto oder zum Kauf von Büchern:

Deutschland: +49 (0) 18 05 84 15 41

(0,14 Euro/min a. d. Festnetz; max. 0,42 Euro/min a. d. Mobilfunknetzen)

Österreich: +43 (0) 732 761 57 01

Schweiz: +41 (0) 52 235 32 99

Bei technischen Fragen zu Ihrem OYO:

Deutschland: +49 (0) 18 05 05 20 88

(0,14 Euro/min a. d. Festnetz; max. 0,42 Euro/min a. d. Mobilfunknetzen)

Österreich: +43 (0) 732 761 57 00

Schweiz: +41 (0) 848 28 24 22

Hilfe und weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter:

[www.mein-oyo.com/support](http://www.mein-oyo.com/support)

# Garantie

Unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätsendkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich vor Einsendung zur Geltendmachung Ihres Garantieanspruchs über die nachfolgend aufgeführten Kontaktwege an uns zu wenden, um das weitere Vorgehen abzustimmen. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – Folgendes:

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von maximal 2 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Geräts beschränkt. Die Garantiezeit für Verschleißteile und Zubehör (Akku, Ladegerät) beträgt 6 Monate. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.

2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraums ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraums erhoben.

3. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Geräts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraums von 2 Jahren ab Kaufdatum.

4. Um Ihre Einsendung schnell bearbeiten zu können, schreiben Sie bitte die vom Callcenter/Serviceportal erhaltene Reparaturnummer (RMA) deutlich auf das gut verpackte Paket. Bitte fügen Sie dem Gerät eine detaillierte Fehlerbeschreibung bei.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt.

Im Übrigen richtet sich unsere Garantie nach den Allgemeinen und Besonderen Garantiebedingungen. Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung.

Deutschland: +49 (0) 18 05 05 20 88  
(0,14 Euro/min a. d. Festnetz; max. 0,42 Euro/min a. d. Mobilfunknetzen)  
Österreich: +43 (0) 732 761 57 00  
Schweiz: +41 (0) 848 28 24 22  
Internet: [www.mein-oyo.com/support](http://www.mein-oyo.com/support)

# Für Ihre Sicherheit

1. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt an elektrischen Geräten spielen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen.
2. Halten Sie das Verpackungsmaterial, z.B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.
3. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts oder des Netzadapters! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
4. Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitz- und Öffnungen ins Innere des Geräts. Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss, einem elektrischen Schlag oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Geräts zur Folge hat.
5. Schlitz- und Öffnungen des Geräts dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht ab, da es sonst zu einer Überhitzung kommen könnte.
6. Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße – z.B. Vasen – auf das Gerät. Eindringende Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
7. Betreiben Sie den Netzadapter nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100–240V~, 50/60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
8. Die Steckdose muss sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht erreichbar sein.
9. Benutzen Sie nur den beiliegenden Netzadapter mit dem beiliegenden Netzanschlusskabel.
10. Der Adapter verfügt über einen Ein-Aus-Schalter. Steht der Schalter auf AUS (0), wird kein Strom verbraucht und das Gerät wird nicht mit Strom versorgt.
11. Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um Ihr Gerät vor Beschädigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz zu schützen.
12. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen möchten, ziehen Sie zunächst den Netzadapter aus der Steckdose und anschließend den Stecker des Geräts. Eine umgekehrte Reihenfolge könnten den Netzadapter oder das Gerät beschädigen. Halten Sie beim Abziehen immer den Stecker selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.
13. Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
14. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
15. Lassen Sie keine großen Kräfte, z.B. von der Seite, auf Steckverbindungen einwirken. Dies führt sonst zu Schäden an und in Ihrem Gerät.
16. Wenden Sie beim Anschließen von Kabeln und Steckern keine Gewalt an und achten Sie auf die richtige Orientierung der Stecker.
17. Vermeiden Sie Kurzschluss und Kabelbruch, indem Sie Kabel nicht quetschen oder stark biegen.
18. Wahren Sie mindestens 1 Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon, DECT-Telefone usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.
19. An das Gerät dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die die Norm EN60950 „Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik“ oder die Norm EN60065 „Sicherheitsanforderungen – Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte“ erfüllen.
20. Achten Sie darauf, dass keine Wassertröpfchen auf dem Display zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
21. Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
22. Setzen Sie den Bildschirm weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.
23. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzenden oder gasförmigen Reinigungsmittel.
24. Benutzen Sie zur Reinigung des Displays nur geeignete Reiniger wie Glasreiniger oder Monitorreiniger (im Fachhandel erhältlich).
25. Legen Sie keine Gegenstände auf die Geräte und üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Andernfalls kann das Display brechen. Berühren Sie das Display nicht mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
26. Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Display bricht. Sollte dies passieren, packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstene Teile ein und senden Sie diese zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Servicecenter. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien ausgetreten sein könnten.

oyo

